

難易度☆☆☆

Product by JI1PVV

## ハムフェア特別版

### CW INVADERS 用 C 基板シールキット

#### 【概要】

このキットは CW INVADERS にインベーダー風のシールを貼るキットです。オシャレな見た目と合わせ、基板や LCD の保護にも繋がります。

また、十分な高さがあるので、電源コネクタをヤスリで削る必要もありません。**(通常版と異なる所は朱書き)**

#### 【部品の確認】


- CW INVADERS 用シール 1
- C基板用アクリルパネル(アクリル板) 2
- 3mmプラネジ(7mm) 4
- 六角スペーサー(14mm) 4
- 丸スペーサー(5mm) 4
- 3mm金属ネジ(15mm) 4

※キットの頒布時期によりシールのみの場合があります。



## 【組立方法】



- ◆カッターナイフとカッティングマットを用意します。カッティングマットが無い場合は、捨てても良い雑誌や重ねた新聞紙を使うと良いでしょう。
- ◆カッターナイフで白い枠の内側を切り抜きます。
  - ・ 直線部分は定規をあてて切ると綺麗に仕上がります。
  - ・ 丸い角の部分は、少しずつ角度を変えながら切ると綺麗に切れます。 (切りすぎに注意)

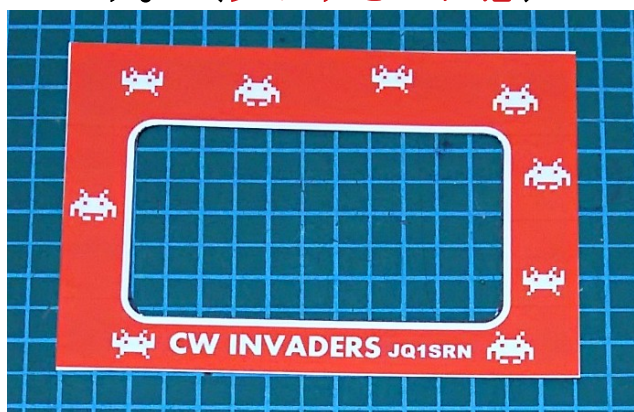

- ◆シールを貼る。
  - ・ C基板用アクリルパネルの保護シートを片面だけはがす。
  - ・ シールの保護シートをはがす。
  - ・ 角を合わせてパネルにシールを貼る。失敗しても貼り直しができるので綺麗に貼ってください。



◆シールは少し大きめにカットしてありますので、4角や余分なところをハサミなどで切り落とします。

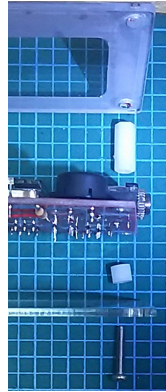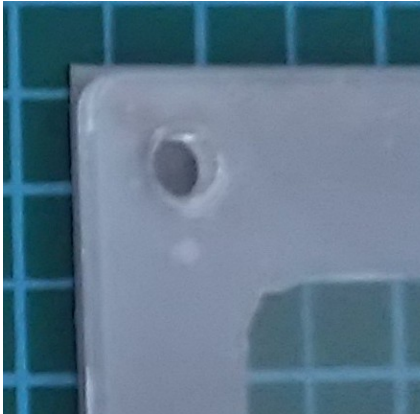

◆ネジ穴を先が尖ったドライバー等で開けます。プラネジが刺さる程度に開いていれば充分です。

◆CW INVADERS にネジとスペーサーで固定します。

- C基板用アクリルパネルの残った保護シートをはがす。
- アクリルパネルと6角スペーサーを固定する。
- CW INVADERS の基板と背面のアクリルパネルを金属ネジとスペーサーで固定する。
- CW INVADERS 各部品リード線が5mm以下であることを確認する。もし、5mm以上の場合はカットする。

以上