FT-817CCP インストール編　Ver0.5 対応

◆事前準備

事前にお使いの環境に合わせて以下の物を用意してください。

・通信ケーブルと対応するＵＳＢドライバー

・Tera Term（バージョ 4.54 以降）

・CCP の最新版

◆ インストールの流れ

１．USB ドライバーのインストール

↓

２．FT-817 の通信設定確認

↓

３．CCP のインストール

↓

４．Tera Term のインストール

↓

５．Tera Term の COM ポート設定

↓

６．CCP の初期設定

↓

７．接続確認

１．USB ドライバーのインストール

USB ドライバーのインストールと通信ケーブルの接続は JT-65 とほぼ同様なため詳細は省略しますが、基本的には、以下の手順となります。

① ドライバーをインストールする。

② ケーブルを接続する。

③ Windows のデバイスマネージャーで COM ポートの番号を確認する。

なお、SCU-17 を使用する場合は Enhanced COM Port 側になります。

２．FT-817 の通信速度を確認・設定

FT-817 の通信速度は以下の手順で確認してください。
「F」長押し→「14 CAT RATE」を実施し表示された通信速度をメモしておいてください。必要に応じて通信速度を変更する。
私の場合は 38400 にしています。

３．CCP のインストール

インストール自体は簡単です。

① 以下の URL から FT-817CCPvxx.lzh（vxx はバージョン）をダウンロード
http://ji1pvv.cocolog-nifty.com/blog/

② 取得したファイルを解凍する。

③ 任意の場所に置く。なお、説明上 C:¥¥CCP にインストールしたとして解説いたします。(アンインストールはフォルダごと削除)

４．Tera Term のインストール

既に Tera Term(バージョ 4.54 以降)がインストールされている場合、この作業は不要です。インストールしてない場合や、バージョ 4.54 以前の場合は、

① 最新の Tera Term を以下の URL からダウンロードしてください。(図１)
https://ja.osdn.net/projects/ttssh2/releases/
exe 形式と zip 形式の２種類が有りますが exe 形式で問題ありません。

（図１）Tera Term のダウンロード画面

② ダウンロードファイルをダブルクリックしてインストールしてください。
設定はデフォルトのままで問題ありません。
ただし、「追加タスクの選択」(図２）画面が表示されたら、「.ttl ファイルを ttpmacro.exe に関連付ける」をチェックしてください。

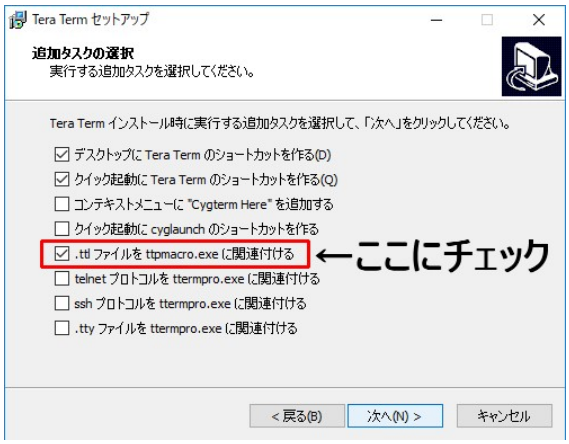

（図２）追加タスクの選択でマクロファイルと関連付ける。

正常にインストールが完了していれば、デスクトップに Tera Term のアイコンが表示されます。

５．Tera Term の COM ポートの設定

① デスクトップの Tera Term のアイコンをダブルクリックします。「新しい接続」が表示されますが、今は接続しないので「キャンセル」します。

② 「設定」→「シリアルポート」→ストップを「2bit」→「OK」

③ 「設定」→「設定の保存」→「保存」で設定を保存します。
通信速度や COM ポートの番号は CCP が設定するので、デフォルトのままで問題ありません。

④ 設定が終了したら Tera Term を終了してください。

６．ＣＣＰの初期設定

① C:¥¥CCP¥FT-817CCP.ttl をダブルクリックしてください。

② 始めてＣＣＰを起動すると（図３）が表示されます。

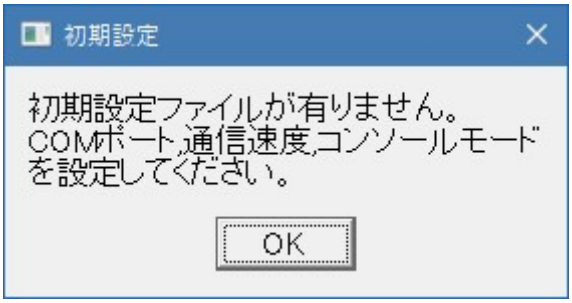

（図３）初期設定

③ 「OK」クリック。
④ COM ポート番号を選択→「OK」をクリック
⑤ 通信速度を選択→「OK」をクリック
⑥ コンソールは「非表示」を選択→「OK」をクリック
⑦ 画面サイズに合わせ「解像度」を選択→「OK」をクリック。
⑧ 画面サイズが決まったら「はい」をクリック
⑨ メニュー表示位置→「キャンセル」をクリック
⑩ 「設定ファイルを保存しますか？」→「はい」をクリック

７．接続確認

接続を確認してみましょう。
メイン画面から「環境設定」→「OK」→「接続確認」→「OK」の
順にクリックし VFO が 2 度切替われば OK です。

（参考）
COM ポートを複数のソフトで使用する場合はＶＳＰＥなどの COM ポート仮想化ツールが使用可能です。COM ポートは仮想化された番号を指定してください。
ただし、動作を保証するものでは有りませんのでご了承ください。

以上でインストールは終了です。